



Руководство пользователя QuickPlay

Номер документа: 368339-253

Март 2005

© Компания Hewlett–Packard Development
(Hewlett–Packard Development Company, L.P.), 2004, 2005.

Microsoft и Windows являются охраняемыми товарными знаками корпорации Microsoft, зарегистрированными в США. Bluetooth является охраняемым товарным знаком своего владельца и используется по лицензии компанией Hewlett–Packard.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Все виды гарантий на продукты и услуги компании HP указываются исключительно в заявлениях о гарантии, прилагаемых к указанным продуктам и услугам. Никакие сведения, содержащиеся в данном документе, не должны истолковываться как предоставление дополнительных гарантий. Компания HP не несет ответственности за технические ошибки или опечатки, которые могут содержаться в настоящем документе.

Руководство пользователя QuickPlay
Третье издание: Март 2005
1-е издание: Август 2004
Номер документа: 368339-253

Содержание

1 Общие сведения о QuickPlay

Поддерживаемые носители	1–2
-------------------------------	-----

2 Обзор возможностей QuickPlay

Кнопки QuickPlay на клавиатуре	2–1
Кнопки и сочетания клавиш для операций с носителем мультимедиа	2–5
Кнопки громкости	2–7
Перемещение в QuickPlay	2–8

3 Воспроизведение музыкальных записей

Переход в музыкальный режим	3–2
Использование виртуального музыкального пульта	3–3
Панель состояния воспроизведения музыкальной записи	3–5
Панель управления	3–7
Экран исходного каталога и списка файлов для воспроизведения	3–9
Перемещение по списку файлов для воспроизведения	3–12
Воспроизведение звукового компакт-диска	3–13

MP3	3–15
Подготовительный этап	3–15
Воспроизведение MP3–файлов	3–16
Управление списком файлов для воспроизведения	3–17
Добавление выбранного элемента в список файлов для воспроизведения	3–17
Удаление выбранного элемента из списка файлов для воспроизведения	3–19
Изменение порядка файлов в списке для воспроизведения	3–20
Сохранение списка файлов для воспроизведения	3–20

4 Воспроизведение DVD-дисков

Переход в DVD–режим	4–1
Воспроизведение DVD–дисков или видеодисков ...	4–2
Отображение сведений о громкости звука	4–3
Использование DVD–меню	4–4
Отображение названия и раздела DVD–диска	4–4

5 Переключение между режимами

Переключение между музыкальным режимом и режимом DVD	5–1
Переключение между QuickPlay и Windows	5–2

6 Меню настройки проигрывателя и вывод информации

Экран сведений об уровне заряда батареи	6–2
Меню настройки проигрывателя	6–3
Перемещение по меню настройки проигрывателя	6–3
Повтор воспроизведения всего DVD–диска целиком или какого–либо раздела DVD–диска	6–4
Изменение языка QuickPlay	6–4
Включение и отключение параметра «Автовыключение»	6–5
Настройка параметров аудиовыхода	6–6
Настройка свойств изображения	6–7
Восстановление стандартных значений меню настройки проигрывателя	6–10
Вывод изображения на внешнее устройство	6–11

Предметный указатель

Общие сведения о QuickPlay

HP QuickPlay представляет собой новейшее решение в области программного обеспечения, позволяющее превратить переносной компьютер в мобильный развлекательный центр.

С помощью простого и удобного интерфейса вы сможете легко и быстро управлять воспроизведением музыки и просмотром DVD-фильмов.



Прежде чем использовать QuickPlay, необходимо настроить переносной компьютер, следуя инструкциям в руководстве *Приступая к работе*, которое входит в комплект поставки компьютера.

Поддерживаемые носители

QuickPlay поддерживает следующие форматы мультимедиа.

Тип носителя	Поддерживаемый формат
Носители аудиоданных*	■ CDDA (звуковой компакт-диск) ■ MP3
Носители видеоданных	■ DVD-диск ■ VCD (видеодиск) ■ SVCD (компакт-диск в формате Super Video)

*MP3-файлы можно воспроизводить с компакт-диска или из папки «Общая музыка», расположенной на жестком диске компьютера. Чтобы получить доступ к папке «Общая музыка», выполните следующие действия:

■ В Microsoft® Windows® XP Home Edition:


Выберите последовательно **Пуск > Мой компьютер > Общие документы > Общая музыка**.

■ В Windows XP Professional Edition:

Выберите последовательно **Пуск > Мой компьютер > Локальный диск (C:) > Документы и настройки > Все пользователи > Общие документы > Общая музыка**.

Если на звуковом компакт-диске содержатся как CDDA-файлы, так и MP3-файлы, QuickPlay загрузит в список файлов для воспроизведения только CDDA-файлы. Компакт-диски смешанного формата не поддерживаются. Для получения дополнительных сведений о создании списка файлов для воспроизведения см. раздел [«Управление списком файлов для воспроизведения»](#) в гл. [Глава 3](#).

(продолжение)

Тип носителя	Поддерживаемый формат
	<p>Примечание для пользователей iTunes. В режиме QuickPlay поддерживаются только форматы MP3 и CDDA. Приобретая музыкальные записи через Apple iTunes Music Store, помните, что загрузка выполняется в формате AAC. Этот формат поддерживается только посредством программного обеспечения iTunes (в Windows) и оборудования iPod.</p> <p>С помощью iTunes можно воспроизводить и импортировать различные звуковые форматы, включая MP3. Чтобы изменить настройки iTunes для импорта или записи музыки на компакт-диске, выполните следующие действия:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Выберите команды Edit (редактировать) > Preferences (параметры).2. Выберите вкладку Importing (импорт) или Burning (запись).3. Внесите необходимые изменения.4. Нажмите кнопку OK.

Обзор возможностей QuickPlay

Кнопки QuickPlay на клавиатуре



На некоторых моделях переносных компьютеров имеются специальные кнопки, которые используются с QuickPlay, на других моделях для выполнения таких же действий применяются сочетания клавиш клавиатуры.




Внешний вид конкретных моделей может различаться.




Когда переносной компьютер находится в режиме QuickPlay, сенсорная панель не работает.

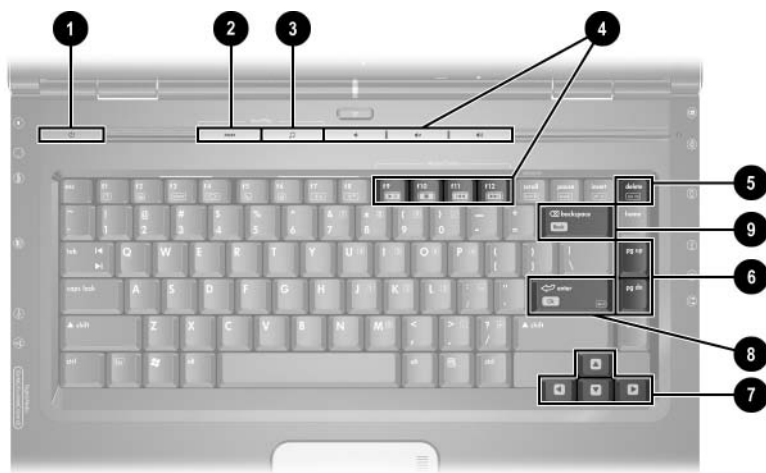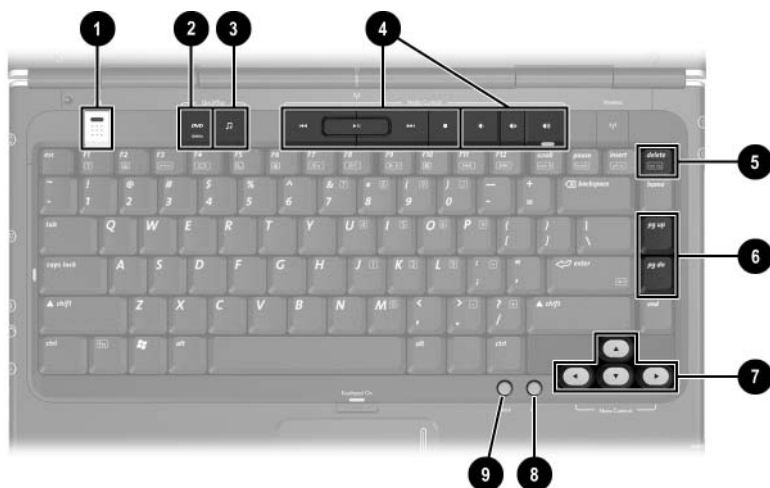

Компонент	Описание
❶ Кнопка питания	<p>Когда переносной компьютер</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выключен, нажмите, чтобы включить компьютер и запустить загрузку операционной системы Windows. ■ Включен в Windows, нажмите и сразу отпустите, чтобы выполнить переход в спящий режим. ■ Включен в QuickPlay, нажмите и сразу отпустите, чтобы выключить QuickPlay. В спящем режиме Windows, нажмите еще раз, чтобы вывести компьютер из спящего режима. ■ В ждущем режиме – нажмите и сразу отпустите, чтобы выйти из ждущего режима и продолжить работу с Windows. ■ В спящем режиме – нажмите и сразу отпустите, чтобы выйти из спящего режима и продолжить работу с Windows. <p> Если переносной компьютер не отвечает на запросы и нельзя выполнить процедуру завершения работы Windows, нажмите и удерживайте не менее 5 секунд, чтобы выключить компьютер.</p>
❷ Кнопка DVD	<p>Открывает QuickPlay в DVD-режиме и выводит главное меню DVD-фильма.</p>
❸ Кнопка «Музыка»	<p>Открывает QuickPlay в музыкальном режиме.</p>

(продолжение)





Компонент	Описание
4 Кнопки управления мультимедиа	<p>Регулируют громкость звука и выполняют операции с носителем мультимедиа.</p> <p>Более подробные сведения см. в разделах «Кнопки и сочетания клавиш для операций с носителем мультимедиа» и «Кнопки громкости» данной главы.</p>
5 Кнопка Delete	<p>В музыкальном режиме удаляет выбранный элемент из списка файлов для воспроизведения.</p>
6 Кнопки со стрелками вверх или вниз	<p>В музыкальном режиме служат для перемещения по каталогам или по списку файлов для воспроизведения.</p>
7 Клавиши со стрелками	<p>Перемещают элементы на экране.</p>
8 Кнопка или клавиша OK	<p>Выбирает элемент на экране.</p>
9 Кнопка или клавиша Назад	<p>В музыкальном режиме – нажмите, чтобы вернуться назад на один уровень в каталоге.</p>
	<p> В DVD–режиме кнопка или клавиша Назад не работает.</p>

Кнопки и сочетания клавиш для операций с носителем мультимедиа

В зависимости от модели переносного компьютера, для воспроизведения фильмов и музыкальных записей можно использовать 4 кнопки для операций с носителем мультимедиа или сочетания клавиш клавиатуры.



На некоторых моделях переносного компьютера не обязательно использовать клавишу **Fn** вместе с функциональными клавишами (**F9–F12**) для выполнения операций с носителем мультимедиа в QuickPlay.

Кнопка/сочетание клавиш	Компонент	Описание
	Fn+F11 Предыдущий/Кнопка перемотки назад/ Сочетание клавиш*	Переход к предыдущему выбранному элементу списка файлов для воспроизведения.
	Fn+F9 Воспроизведение/ Пауза/Сочетание клавиш	Воспроизводит или приостанавливает воспроизведение диска.
	Fn+F12 Следующий/быстрая перемотка вперед/ сочетание клавиш*	Переход к следующему выделенному элементу списка файлов для воспроизведения.
	Fn+F10 Кнопка остановки/ Сочетание клавиш	Прекращение выполнения текущей операции с носителем мультимедиа, например воспроизведения или перемотки.

(продолжение)

Кнопка/сочетание клавиш	Компонент	Описание
Fn	Клавиша Fn	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для перемотки назад нажмите клавишу Fn + кнопку Предыдущий/Перемотка назад. ■ Нажмите Fn + кнопку «Следующий/быстрая перемотка вперед», чтобы выполнить быструю перемотку вперед.

*Перемотка назад и быстрая перемотка вперед доступны только на отдельных моделях переносных компьютеров.






Доступность и функции некоторых сочетаний клавиш могут различаться в Windows и в QuickPlay. Дополнительные сведения о сочетаниях клавиш см. в документации, прилагаемой к переносному компьютеру.

Дополнительные сведения о списке файлов для воспроизведения см. в разделе [«Управление списком файлов для воспроизведения»](#) в гл. [Глава 3](#).

Дополнительные сведения об использовании кнопок операций с носителем мультимедиа в операционной системе Windows см. в документации, прилагаемой к переносному компьютеру.

Кнопки громкости

Кнопки громкости используются для регулирования громкости звука в QuickPlay.

Компонент	Описание	
	Кнопка уменьшения громкости	Уменьшает громкость звука.
	Кнопка увеличения громкости	Увеличивает громкость звука.
	Кнопка отключения звука*	Отключает воспроизведение звука. Когда воспроизведение звука отключено, светится индикатор отключения звука.
*Для восстановления звука в QuickPlay нажмите любую кнопку громкости.		

Дополнительные сведения об элементах управления громкостью звука, которые доступны, когда переносной компьютер работает в Windows, см. в документации, прилагаемой к компьютеру.

Перемещение в QuickPlay

При использовании QuickPlay:

- Чтобы перейти к элементу на экране, воспользуйтесь клавишами со стрелками.
- Чтобы выбрать элемент или отменить выбор элемента на экране, нажмите кнопку **OK**.

Дополнительные возможности навигации используются в музыкальном режиме. Для получения дополнительных сведений см. [Глава 3, «Воспроизведение музыкальных записей»](#).

Воспроизведение музыкальных записей

В музыкальном режиме QuickPlay поддерживаются следующие форматы носителей мультимедиа:

- CDDA (звуковые компакт-диски)
- MP3



MP3-файлы можно воспроизводить с компакт-диска или из папки «Общая музыка», расположенной на жестком диске компьютера. Чтобы получить доступ к папке «Общая музыка», выполните следующие действия:

- В Microsoft® Windows® XP Home Edition:

Выберите последовательно **Пуск > Мой компьютер > Общие документы > Общая музыка**.

- В Windows XP Professional Edition:


Выберите последовательно **Пуск > Мой компьютер > Локальный диск (C:) > Документы и настройки > Все пользователи > Общие документы > Общая музыка**.



Если на звуковом компакт-диске содержатся как CDDA-файлы, так и MP3-файлы, QuickPlay загрузит в список файлов для воспроизведения только CDDA-файлы. Компакт-диски смешанного формата не поддерживаются.

Переход в музыкальный режим

Чтобы запустить музыкальный режим QuickPlay, когда переносной компьютер выключен или находится в спящем режиме Windows или в DVD-режиме QuickPlay, нажмите кнопку «Музыка».


Компонент	Описание
	Кнопка музыки Запускает музыкальный режим QuickPlay.



Нельзя запустить QuickPlay из ждущего режима Windows.

Использование виртуального музыкального пульта

Когда QuickPlay работает в музыкальном режиме, на экране отображается музыкальный пульт. Все действия с диском показываются на музыкальном пульте.

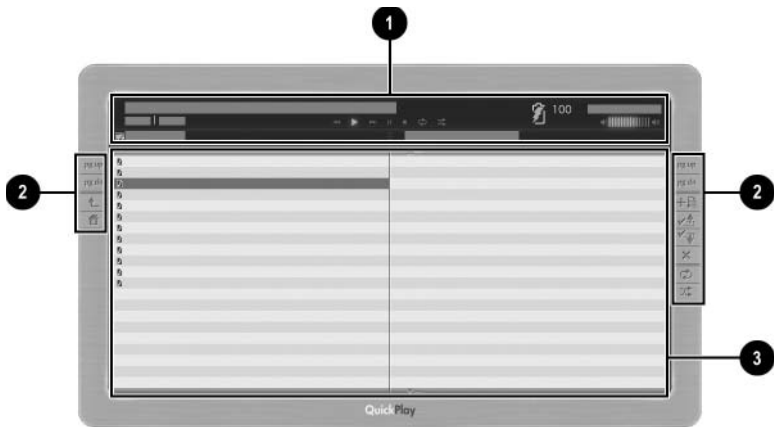


Компонент	Описание
❶ Панель состояния воспроизведения музыкальной записи	Предоставление сведений о состоянии воспроизведения музыкальной записи. Дополнительные сведения см. в разделе «Панель состояния воспроизведения музыкальной записи» данной главы.
❷ Панель управления	Возможность изменять список файлов для воспроизведения и перемещаться по исходному каталогу. Дополнительные сведения см. в разделе «Панель управления» данной главы.

(продолжение)

Компонент	Описание
③ Экран исходного каталога и списка файлов для воспроизведения	<p>В исходном каталоге отображаются доступные разделы, а в списке файлов для воспроизведения перечисляются музыкальные записи, выбранные для воспроизведения.</p> <p>Дополнительные сведения см. в разделе «Экран исходного каталога и списка файлов для воспроизведения» данной главы.</p>

Панель состояния воспроизведения музыкальной записи

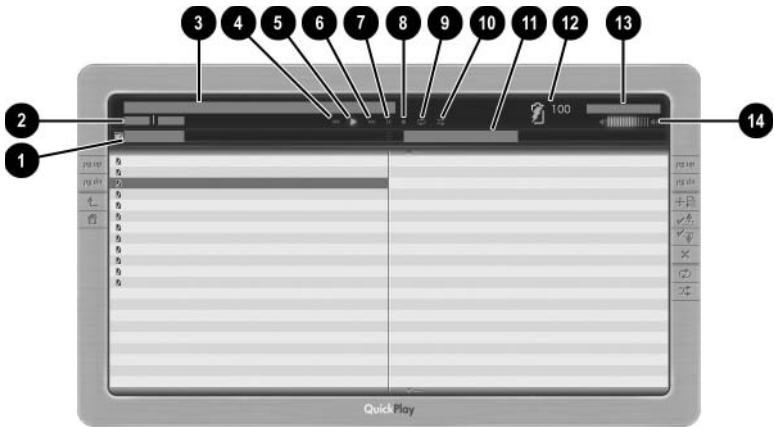


Компонент	Описание
❶ Экран «Источник»	Отображение выбранного источника музыкальных записей.
❷ Экран «Истекшее время/общее время»	<ul style="list-style-type: none"> ■ Число слева: время, истекшее с начала воспроизведения записи. ■ Число справа: общее время звучания воспроизводимой записи.
❸ Экран названия	<ul style="list-style-type: none"> ■ При воспроизведении МРЗ-файла, хранимого в папке «Общая музыка» на жестком диске, могут отображаться следующие сведения: имя исполнителя, название компакт-диска, номер дорожки и название песни. ■ При воспроизведении записи с компакт-диска отображается номер дорожки, воспроизводимой в данный момент.

(продолжение)

Компонент	Описание
④ Индикатор «Предыдущий»	Светится: переносной компьютер готов воспроизвести предыдущий элемент списка файлов для воспроизведения.
⑤ Индикатор «Воспроизведение»	Светится: переносной компьютер воспроизводит выбранный элемент списка файлов для воспроизведения.
⑥ Индикатор «Следующий»	Светится: переносной компьютер готов воспроизвести следующий выбранный элемент списка файлов для воспроизведения.
⑦ Индикатор «Пауза»	Светится: воспроизведение приостановлено.
⑧ Индикатор «Остановка воспроизведения»	Светится: воспроизведение прекращено.
⑨ Индикатор «Повтор»	Светится: файлы для воспроизведения непрерывно повторяются.
⑩ Индикатор «В случайном порядке»	Светится: переносной компьютер воспроизводит записи из списка для воспроизведения в случайном порядке.
⑪ Заголовок списка файлов для воспроизведения	Правый столбец музыкального пульта обозначается как список файлов для воспроизведения. Отображается количество дорожек и страниц в списке файлов для воспроизведения. Список файлов для воспроизведения содержит те файлы, которые переносной компьютер настроен воспроизводить.
⑫ Индикатор заряда батареи	Отображает (в процентах) оставшийся заряд батареи.
⑬ Экран времени	Отображение времени.
⑭ Экран уровня громкости звука	Отображение текущего уровня громкости звука.

Панель управления

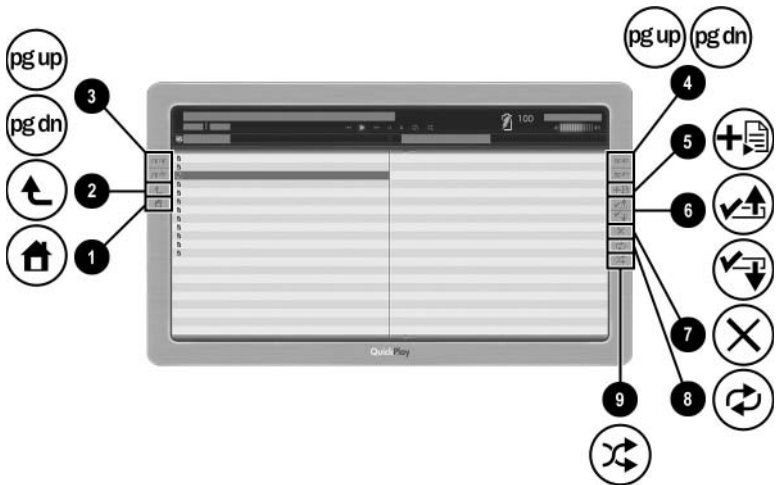


Компонент	Описание
1 Управление домашними устройствами	Из любого положения в каталоге показывает корень исходного каталога.
2 Элемент управления «Назад»	Перемещение на один уровень назад по каталогу.
3 Элементы управления «Страница вверх» и «Страница вниз» для исходного каталога	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pg up: отображение предыдущей страницы каталога. ■ Pg dn: отображение следующей страницы каталога.
4 Элементы управления «Страница вверх» и «Страница вниз» для списка файлов для воспроизведения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pg up: отображение предыдущей страницы списка файлов для воспроизведения. ■ Pg dn: отображение следующей страницы списка файлов для воспроизведения.

(продолжение)

Компонент	Описание
5 Элемент управления «Добавить список файлов для воспроизведения»	Добавляет текущий список файлов для воспроизведения в сохраненные списки для воспроизведения в каталог «Мой список файлов для воспроизведения».
6 Элементы управления перемещением дорожки вверх и перемещением дорожки вниз	<p>■ Стрелка вверх: перемещает выбранную запись на одну позицию вверх в списке файлов для воспроизведения.</p> <p>■ Стрелка вниз: перемещает выбранную запись на одну позицию вниз в списке файлов для воспроизведения.</p>
7 Элемент управления «Очистить»	Выберите этот элемент управления и затем нажмите кнопку OK , чтобы удалить весь список файлов для воспроизведения или выделенные записи из списка файлов для воспроизведения. Если записи не выбраны, будет удален весь список файлов для воспроизведения. Выбранные записи отмечаются «галочкой».
8 Элемент управления «Повтор»	Выберите этот элемент управления и затем нажмите кнопку OK , чтобы повторить последовательно все записи из списка файлов для воспроизведения.
9 Элемент управления «В случайном порядке»	Выберите этот элемент управления и затем нажмите кнопку OK , чтобы воспроизводить файлы из списка воспроизведения в произвольной последовательности.

Экран исходного каталога и списка файлов для воспроизведения

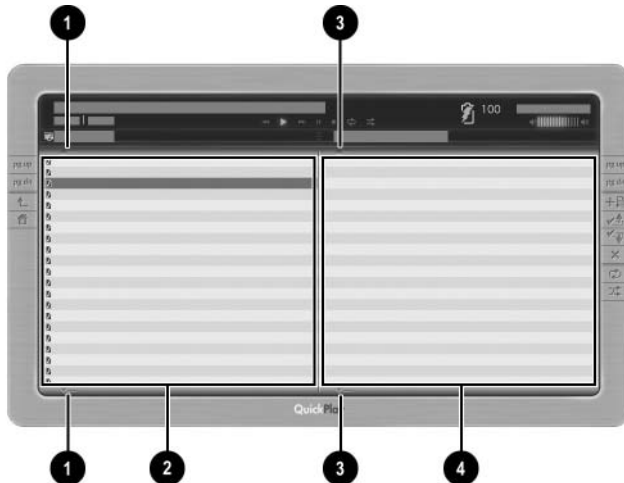

Компонент	Описание
❶ Индикатор прокрутки исходного каталога	Указывает, что исходный каталог содержит больше элементов, чем может быть отображено на текущей странице.
❷ Исходный каталог	<p>Позволяет выбирать источник музыкальных записей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выберите Дисковод компакт-дисков для воспроизведения звуковых компакт-дисков. ■ Выберите Моя музыка, чтобы воспроизводить MP3-файлы из папки «Общая музыка», расположенной на жестком диске компьютера.

(продолжение)

Компонент	Описание
③ Индикатор прокрутки списка файлов для воспроизведения	Указывает, что список файлов для воспроизведения содержит больше элементов, чем может быть отображено на текущей странице.
④ Список файлов для воспроизведения	Отображение элементов, которые переносной компьютер будет воспроизводить.

Перемещение по исходному каталогу

Когда переносной компьютер находится в музыкальном режиме и в исходном каталоге выбрана папка **Моя музыка**, переносной компьютер будет воспроизводить MP3-файлы, хранящиеся на жестком диске. Содержимое папки «Общая музыка» отображается в исходном каталоге музыкального пульта.



В исходном каталоге QuickPlay папка «Общая музыка» отображается как папка «Моя Музыка».

Чтобы получить доступ к папке «Общая музыка», расположенной на жестком диске, и управлять ей, переносной компьютер должен работать под управлением Windows. Для доступа к стандартной папке «Общая музыка», расположенной на жестком диске компьютера, выполните следующие действия:

■ В Windows XP Home Edition:

Выберите последовательно **Пуск > Мой компьютер > Общие документы > Общая музыка**.

■ В Windows XP Professional Edition:

Выберите последовательно **Пуск > Мой компьютер > Локальный диск (C:) > Документы и настройки > Все пользователи > Общие документы > Общая музыка**.

В QuickPlay значки в папке «Общая музыка» обозначают вложенные папки и песни.

- Вложенные папки обозначены значком музыкальной ноты и папки ❶.
- Песни обозначены значком музыкальной ноты ❷.



Можно перемещаться по содержимому папки «Общая музыка» и отображать его в исходном каталоге. Чтобы управлять содержимым папки «Общая музыка» (например, добавлять или удалять файлы), необходимо выполнить операции управления в Windows. Дополнительные сведения о папке «Общая музыка» см. в разделе [«Подготовительный этап»](#) данной главы.

- Чтобы выполнять постраничную прокрутку исходного каталога вверх или вниз, выберите элемент управления «Страница вверх» или «Страница вниз» на *левой* стороне музыкального пульта и затем нажмите кнопку **ОК**.
- Можно перемещаться по вложенным папкам, но изменить их нельзя.
 - Чтобы открыть папку, воспользуйтесь клавишами со стрелками для выбора папки и затем нажмите кнопку **ОК**.
 - Чтобы закрыть папку и вернуться назад на один уровень каталога, нажмите кнопку **Назад**.
 - Чтобы вернуть в корень исходного каталога, выберите управление домашними устройствами, а затем нажмите **ОК**.

Перемещение по списку файлов для воспроизведения

Чтобы выполнить постраничную прокрутку вверх или вниз списка файлов для воспроизведения:

- » выберите элемент управления «Страница вверх» или «Страница вниз» на *правой* стороне музыкального пульта и затем нажмите кнопку **ОК**.

Расположение и количество элементов в списке файлов для воспроизведения показано на счетчике списка на музыкальном пульте. Счетчик списка файлов для воспроизведения находится на *правой* стороне музыкального пульта.



Только MP3-файлы, которые хранятся в списке файлов для воспроизведения в папке «Общая музыка», будут отображены. Другие форматы не поддерживаются и, следовательно, не распознаются.


- Верхнее число счетчика обозначает местоположение выбранного элемента в списке файлов для воспроизведения. Например, если выбран третий элемент в списке файлов для воспроизведения, верхнее число будет 3.
- Нижнее число счетчика обозначает количество элементов, включенных в список файлов для воспроизведения.

Воспроизведение звукового компакт-диска

Если переносной компьютер будет воспроизводить звуковые компакт-диски, в экране «Источник» будет указано *Дисковод компакт-дисков*.

Чтобы воспроизвести звуковой компакт-диск в QuickPlay:

1. Когда переносной компьютер выключен или находится в спящем режиме Windows или в DVD-режиме QuickPlay, нажмите кнопку Музыка. Далее выполните следующие действия
 - ☐ Если звуковой компакт-диск находится в дисковом оптическом дисковом, воспроизведение будет начато автоматически.
 - или –
 - ☐ Вставьте звуковой компакт-диск в лоток для носителей дисковод оптических дисков и закройте лоток. Дополнительные сведения см. в документации, прилагаемой к переносному компьютеру.
2. Если воспроизведение звукового компакт-диска не начинается автоматически, нажмите кнопку или сочетание клавиш «Воспроизведение/пауза».

Кнопка/сочетание клавиш	Компонент	Описание
	Fn+F9 Кнопка или сочетание клавиш «Воспроизведение/пауза»	Воспроизводит или приостанавливает воспроизведение диска.



Перед тем как воспроизвести другую запись, следует остановить воспроизводящую запись.



Чтобы избежать потери данных при воспроизведении или ухудшения качества воспроизведения, соблюдайте следующие правила:

- Сохраняйте файлы, с которыми вы работали, и закрывайте все открытые приложения перед воспроизведением компакт-диска или DVD-диска.
- Подключайте переносной компьютер к базе расширения или отключайте его от базы *до* или *после* воспроизведения диска, а не *во время* воспроизведения.

Дорожки компакт-диска отображаются в списке файлов для воспроизведения. Дополнительные сведения об удалении дорожек, изменении последовательности воспроизведения дорожек и о настройке переносного компьютера на повторное воспроизведение компакт-диска см. в разделе [«Управление списком файлов для воспроизведения»](#) данной главы.



Если на звуковом компакт-диске содержатся как CDDA-файлы, так и MP3-файлы, QuickPlay загрузит в список файлов для воспроизведения только CDDA-файлы. Компакт-диски смешанного формата не поддерживаются.



Если вы хотите воспроизвести записи со звукового компакт-диска, который находится в дисковом оптическом диске, и переносной компьютер уже находится в музыкальном режиме, но настроен на воспроизведение MP3-файлов, нажмите кнопку **Назад**, выберите **Дисковод компакт-дисков** в исходном каталоге на музыкальном пульте и затем нажмите кнопку или сочетание клавиш «Воспроизведение/пауза».

MP3

Подготовительный этап

Для воспроизведения MP3–файлов в QuickPlay необходимо, чтобы эти MP3–файлы находились на компакт–диске или в папке «Общая музыка» на жестком диске компьютера.



Чтобы получить доступ к папке «Общая музыка», расположенной на жестком диске, и управлять ей, переносной компьютер должен работать в Windows.

Для доступа к стандартной папке «Общая музыка», расположенной на жестком диске компьютера, выполните следующие действия:

■ В Windows XP Home Edition:

Выберите последовательно **Пуск > Мой компьютер > Общие документы > Общая музыка**.

■ В Windows XP Professional Edition:

Выберите последовательно **Пуск > Мой компьютер > Локальный диск (C:) > Документы и настройки > Все пользователи > Общие документы > Общая музыка**.

Чтобы управлять расположенной на жестком диске папкой «Общая музыка» (например, добавлять, удалять или перемещать песни и вложенные папки), используйте стандартные процедуры проводника. Для получения дополнительных инструкций выберите последовательно **Пуск > Справка и поддержка**.



Когда переносной компьютер настроен на воспроизведение MP3–файлов, хранимых в папке «Общая музыка» на жестком диске, в экране «Источник» отображается заголовок *Моя музыка*.

Воспроизведение MP3-файлов

Чтобы воспроизвести находящиеся на жестком диске MP3-файлы, когда переносной компьютер выключен или находится в спящем режиме Windows или в DVD-режиме QuickPlay, выполните следующие действия:



Чтобы воспроизвести MP3-файлы с компакт-диска, см. раздел [«Воспроизведение звукового компакт-диска»](#) данной главы.

1. Нажмите кнопку «Музыка», чтобы открыть музыкальный режим QuickPlay.
2. Выберите папку **Моя музыка** из исходного каталога и затем нажмите кнопку **ОК**.



Дополнительные сведения см. в разделе [«Перемещение по исходному каталогу»](#) данной главы.

3. Добавьте MP3-файлы, которые требуется воспроизвести, к списку файлов для воспроизведения.



Чтобы добавить MP3-файл из папки «Моя музыка» в список файлов для воспроизведения, воспользуйтесь клавишами со стрелками для выбора элемента и затем нажмите кнопку **ОК**.

4. Выберите элемент из списка файлов для воспроизведения и затем нажмите кнопку или клавишу «Воспроизведение/пауза».

Дополнительные сведения о добавлении или удалении элементов из списка файлов для воспроизведения, изменении последовательности воспроизведения или настройке переносного компьютера на повторное воспроизведение файлов из списка см. в следующем разделе [«Управление списком файлов для воспроизведения»](#).

Управление списком файлов для воспроизведения

Список файлов для воспроизведения – это список выбранных элементов из папки «Общая музыка» или со звукового компакт–диска, вставленного в дисковод. Файл, который не отображается в списке файлов для воспроизведения, не может быть воспроизведен.

QuickPlay запомнит и отобразит последний список файлов для воспроизведения после выключения переносного компьютера. Если, работая в Windows, вы внесли изменения в папку «Общая музыка», QuickPlay обновит список файлов для воспроизведения.

Добавление выбранного элемента в список файлов для воспроизведения

Когда звуковой компакт–диск находится в дисковом оптическом диске, в список файлов для воспроизведения можно добавить все дорожки компакт–диска или определенную дорожку.

Чтобы добавить все дорожки компакт–диска в список файлов для воспроизведения, выполните следующие действия:

- » Нажмите кнопку или сочетание клавиш «Воспроизведение/пауза» в то время, когда в исходном каталоге выбран **CD дисковод**. Все дорожки на компакт–диске будут добавлены в список файлов для воспроизведения, и переносной компьютер начнет воспроизводить компакт–диск.

Чтобы добавить в список файлов для воспроизведения выбранную дорожку, выполните следующие действия:

1. Выберите в исходном каталоге **CD дисковод**, и затем нажмите кнопку **ОК**.
2. В исходном каталоге выберите дорожку и затем нажмите кнопку **ОК**.



Если на звуковом компакт-диске содержатся как CDDA-файлы, так и MP3-файлы, QuickPlay загрузит в список файлов для воспроизведения только CDDA-файлы. Компакт-диски смешанного формата не поддерживаются.

Если переносной компьютер настроен на воспроизведение MP3-файлов из папки «Общая музыка», расположенной на жестком диске, содержимое этой папки будет отображаться в исходном каталоге. В список файлов для воспроизведения можно добавлять только MP3-файлы, но не папки.

Чтобы добавить MP3-файл из исходного каталога в список файлов для воспроизведения:

» Выберите MP3-файл и нажмите кнопку **ОК**.



Чтобы добавить песню во вложенную папку в списке файлов для воспроизведения, сначала следует открыть эту папку.

Удаление выбранного элемента из списка файлов для воспроизведения

Чтобы удалить все элементы из списка файлов для воспроизведения, выполните следующие действия:

- » Выберите элемент управления «Очистить» и затем нажмите кнопку **ОК**.

Чтобы удалить один элемент из списка файлов для воспроизведения, выполните следующие действия:

- » Выделите элемент, выберите элемент управления «Очистить» и затем нажмите кнопку **ОК**.

Чтобы удалить несколько элементов из списка файлов для воспроизведения, выполните следующие действия:

1. Перейдите к элементу, который требуется удалить, выделите его и нажмите кнопку **ОК**. Повторите эту процедуру для каждого элемента, который нужно удалить.
2. Когда все элементы, которые требуется удалить, будут выделены, выберите элемент управления «Очистить» и затем нажмите кнопку **ОК**.



Элемент управления «Очистить» находится на правой стороне музыкального пульта.

Изменение порядка файлов в списке для воспроизведения

Чтобы изменить порядок файлов в списке для воспроизведения, выполните следующие действия:

1. Выберите дорожку, которую требуется переместить.
2. Выберите элемент управления перемещением дорожки вверх или перемещением дорожки вниз и затем нажмите кнопку **ОК**.

Сохранение списка файлов для воспроизведения

Вы можете сохранить список файлов для воспроизведения, который создается в режиме QuickPlay. Все списки файлов для воспроизведения сохраняются в каталоге *Общая музыка\Мой список файлов для воспроизведения*.

Чтобы сохранить список файлов для воспроизведения:

- » Выберите элемент управления «Добавить» и затем нажмите кнопку **ОК**.



Сохраненным спискам файлов для воспроизведения будут автоматически присвоены имена, согласно дате и времени сохранения. Списки файлов для воспроизведения можно переименовать или удалить только при работе под управлением Windows.


Воспроизведение DVD-дисков

В DVD-режиме QuickPlay можно смотреть фильмы на DVD-дисках или видеодисках.

Переход в DVD-режим

Чтобы перейти в DVD-режим QuickPlay, когда переносной компьютер выключен, находится в спящем режиме Windows или в музыкальном режиме QuickPlay:

» Нажмите кнопку DVD.

Компонент	Описание
	Кнопка DVD Запускает DVD-режим QuickPlay.



Нельзя запустить QuickPlay из ждущего режима Windows.




Если нажать кнопку DVD, когда:

- Поддерживаемый DVD-диск (или видеодиск) находится в дисковом оптическом диске, то никаких других действий не требуется. (Выполняется воспроизведение диска.)
- Поддерживаемый DVD-диск (или видеодиск) не находится в дисковом оптическом диске, отображается экран HP QuickPlay, но больше ничего не происходит. Чтобы продолжить в режиме DVD, вставьте поддерживаемый DVD-диск или видеодиск в дисковод оптических дисков.

Воспроизведение DVD-дисков или видеодисков

Для воспроизведения DVD-диска или видеодиска в QuickPlay выполните следующие действия:

1. Вставьте DVD-диск или видеодиск в дисковод оптических дисков и закройте загрузочный лоток дисковода. (Дополнительные сведения см. в документации, прилагаемой к переносному компьютеру.)
2. Если переносной компьютер выключен, находится в спящем режиме Windows или в музыкальном режиме QuickPlay, нажмите кнопку DVD.
3. Если воспроизведение DVD-диска не начинается автоматически, нажмите кнопку или сочетание клавиш Воспроизведение/пауза.

Кнопка/сочетание клавиш	Компонент	Описание
 Fn+F9	Кнопка или сочетание клавиш «Воспроизведение/пауза»	Воспроизводит или приостанавливает воспроизведение диска.

Если DVD-диск прежде не был использован в Windows или региональная настройка на поддерживаемом DVD-диске не совпадает с региональной настройкой дисковод оптических дисков, на экране появится сообщение с предложением изменить региональную настройку дисковода. Инструкцию по изменению региональных настроек DVD в Windows см. в документации, поставляемой с переносным компьютером. Изменив настройки в Windows, перезапустите QuickPlay, чтобы применить новые настройки.



Чтобы избежать потери данных при воспроизведении или ухудшения качества воспроизведения, соблюдайте следующие правила:

- Сохраняйте файлы, с которыми вы работали, и закрывайте все открытые приложения перед воспроизведением компакт-диска или DVD-диска.
- Подключайте переносной компьютер к базе расширения или отключайте его от базы *до* или *после* воспроизведения диска, а не *во время* воспроизведения.

Отображение сведений о громкости звука

Чтобы отобразить сведения о громкости звука, когда переносной компьютер находится в режиме DVD:

- » Нажмите сочетание клавиш **Fn+END**. Экран очищается системой через 5 секунд.



Воспроизведение сведений о громкости не влияет на воспроизведение.

Использование DVD-меню

Чтобы вывести на экран меню DVD-диска или видеодиска во время воспроизведения:

- » Нажмите кнопку DVD.

Чтобы открыть элемент из меню DVD-диска или видеодиска:

- » Для выбора элемента используйте клавиши со стрелками, и затем нажмите кнопку **OK**.

Отображение названия и раздела DVD-диска

Чтобы отобразить название и раздел DVD-диска или видеодиска во время воспроизведения этого диска:

- » Нажмите сочетание клавиш **Fn+END**.



Отображаемые сведения пропадают с экрана через 5 секунд и никак не влияют на воспроизведение.

Переключение между режимами

Переключение между музыкальным режимом и режимом DVD

Когда переносной компьютер включен и работает в QuickPlay:

- Чтобы переключиться из музыкального режима в DVD-режим, нажмите кнопку DVD.
- Чтобы переключиться из режима DVD в музыкальный режим, нажмите кнопку музыки.

Компонент		Описание
	Кнопка DVD	Запускает DVD-режим QuickPlay.
	Кнопка музыки	Запускает музыкальный режим QuickPlay.

Перед переключением переносного компьютера между музыкальным режимом и режимом DVD останавливать воспроизведение компакт-диска или DVD-диска не требуется.

Дополнительные сведения о переходе в музыкальный режим см. в разделе [«Переход в музыкальный режим»](#), гл. [Глава 3](#)
Дополнительные сведения о переходе в DVD-режим см. в разделе [«Переход в DVD-режим»](#), гл. [Глава 4](#).

Переключение между QuickPlay и Windows

Поскольку QuickPlay не является частью операционной системы Windows:

- Чтобы переключить переносной компьютер из QuickPlay в Windows, необходимо выключить QuickPlay и затем нажать кнопку питания.
- Чтобы переключить переносной компьютер из Windows в QuickPlay, необходимо перейти в спящий режим Windows или завершить работу операционной системы Windows, а затем открыть QuickPlay.



Если компьютер работает в QuickPlay, перейти в спящий режим нельзя. Когда переносной компьютер достигает критически низкого уровня заряда батареи, или простой длится 5 минут, система выключает компьютер.

Если перевести компьютер в спящий режим Windows и затем открыть QuickPlay, файл спящего режима сохраняется и может быть восстановлен после того, как будет завершен сеанс и выключен QuickPlay.

Чтобы перевести компьютер в спящий режим:

- В Windows XP Home Edition:

Выполните последовательно команды **Пуск > Выключение компьютера**. Затем нажмите клавишу **SHIFT** и, не отпуская ее, нажмите кнопку **Спящий режим**. (При нажатии клавиши **SHIFT** кнопка ждущего режима меняется на кнопку спящего режима.)

- В Windows XP Professional Edition:


Нажмите последовательно **Пуск > Завершение работы > Спящий режим**. Если команда «Спящий режим» не отображается, выберите **Спящий режим** из списка.



Нельзя запустить QuickPlay из ждущего режима Windows. Точно также нельзя перейти в ждущий режим, когда компьютер работает в QuickPlay.

Чтобы выключить QuickPlay из музыкального режима или из режима DVD:

» Нажмите кнопку питания.

Компонент	Описание
	Кнопка питания Выключает QuickPlay.

Чтобы перевести компьютер из спящего режима в Windows после завершения сеанса QuickPlay:

1. Нажмите кнопку питания, чтобы закрыть QuickPlay.
2. Повторно нажмите кнопку питания, чтобы перевести компьютер из спящего режима в Windows.

Меню настройки проигрывателя и вывод информации

В QuickPlay можно изменять настройки и параметры при помощи меню настройки проигрывателя. Также в QuickPlay возможен просмотр сведений об уровне заряда батареи. Дополнительные сведения см. в следующих разделах.

Экран сведений об уровне заряда батареи

Чтобы отобразить уровень заряда батареи и другие сведения в QuickPlay:

- » Нажмите сочетание клавиш **Fn+END**. (Сведения будут отображаться на экране в течение 5 секунд.)



Открытие экрана сведений не влияет на воспроизведение.



Когда переносной компьютер работает в QuickPlay, экраны сведений об уровне заряда батареи в Windows недоступны.

Когда переносной компьютер работает в DVD-режиме, на экране отображаются следующие дополнительные сведения:

- Оставшийся заряд батареи (в процентах)
- Текущий уровень громкости звука
- Название и раздел DVD-диска (или видео компакт-диска), воспроизводимого в настоящий момент

Когда переносной компьютер находится в музыкальном режиме, сведения о заряде батареи, громкости и воспроизводимом компакт-диске или музыкальной записи с жесткого диска отображаются на музыкальном пульте.

В DVD-режиме сведения о заряде батареи, громкости звука и диске отображаются на экране вместе с DVD-изображением. В музыкальном режиме QuickPlay сведения об уровне заряда батареи отображаются на экране вместе с музыкальным пультом.

Меню настройки проигрывателя

Меню настройки проигрывателя позволяют повторно воспроизводить весь DVD–диск целиком или какой–либо его раздел, а также изменять некоторые параметры QuickPlay, такие как используемый по умолчанию язык, автовыключение, аудиовыход и свойства изображения.

Перемещение по меню настройки проигрывателя

Для перемещения и установки параметров в меню настройки проигрывателя, как описано в следующих разделах, используйте клавишу **ESC** ❶, сочетание клавиш **Fn+ESC** ❷ и клавиши со стрелками ❸. Кроме того, на некоторых моделях переносного компьютера имеется кнопка **OK**, которая может быть использована для перемещения по меню настройки проигрывателя. С помощью кнопки **OK** можно делать окончательный выбор элементов в меню настройки проигрывателя. Если на вашей модели переносного компьютера нет кнопки **OK**, окончательный выбор можно делать, нажимая клавишу **ENTER** на клавиатуре.



Повтор воспроизведения всего DVD-диска целиком или какого-либо раздела DVD-диска

Чтобы повторно воспроизвести весь DVD-диск или какой-либо его раздел, выполните следующие действия:

1. Когда переносной компьютер работает в DVD-режиме QuickPlay, нажмите сочетание клавиш **Fn+ESC**, чтобы отобразить меню настройки проигрывателя.
2. Выберите пункт **Повтор** и нажмите клавишу **СТРЕЛКА ВПРАВО**. Далее выполните следующие действия:
 - ❑ Чтобы повторно воспроизвести целиком весь DVD-диск, выберите **Название** и затем нажмите кнопку **OK**.
 - ❑ Чтобы повторно воспроизвести раздел DVD-диска, выберите **Раздел** и затем нажмите кнопку **OK**.
 - ❑ Чтобы отменить повторное воспроизведение, выберите **Нет**, затем нажмите кнопку **OK**.

Изменение языка QuickPlay

Чтобы установить или изменить язык, используемый по умолчанию в меню настройки QuickPlay и на экранах, выполните следующие действия:

1. Когда переносной компьютер работает в режиме QuickPlay, нажмите сочетание клавиш **Fn+ESC**, чтобы вывести на экран меню настройки проигрывателя.
2. Выберите меню **Общие настройки**, затем нажмите кнопку **OK**.

3. Выберите **Язык меню** и нажмите клавишу со стрелкой вправо. Далее выполните следующие действия
 - ❑ Чтобы в QuickPlay использовался английский язык, выберите **Английский** и нажмите кнопку **ОК**.
 - ❑ Чтобы в QuickPlay использовался требуемый язык, выберите этот язык и нажмите кнопку **ОК**.

Включение и отключение параметра «Автовыключение»

Автовыключение – это функция QuickPlay, которая выключает переносной компьютер после 5 минут простоя. Например, в QuickPlay переносной компьютер может оставаться включенным в течение 5 минут после воспроизведения последней дорожки или последнего раздела компакт-диска или DVD-диска, а затем произойдет выключение компьютера системой.

Функция «Автовыключение» включена по умолчанию.



Когда переносной компьютер работает в QuickPlay, система не переходит в ждущий режим. Вместо этого, после простоя переносного компьютера функция «Автовыключение» выключает компьютер.

Чтобы настроить параметр «Автовыключение»:

1. Когда переносной компьютер работает в режиме QuickPlay, нажмите сочетание клавиш **Fn+ESC**, чтобы вывести на экран меню настройки проигрывателя.
2. Выберите меню **Общие настройки**, затем нажмите кнопку **ОК**.
3. Выберите **Автовыключение** и нажмите клавишу со стрелкой вправо. Далее выполните следующие действия:
 - ❑ Чтобы включить функцию «Автовыключение» выберите **Вкл.** и нажмите кнопку **ОК**.
 - ❑ Чтобы отключить функцию «Автовыключение», выберите **Выкл.** и затем нажмите кнопку **ОК**.

Настройка параметров аудиовыхода



Кнопка беспроводной связи неактивна в QuickPlay. Беспроводное устройство, например наушники Bluetooth®, не могут быть использованы, когда переносной компьютер работает в QuickPlay.

Переносной компьютер настроен по умолчанию на передачу *аналоговых* аудиосигналов через гнезда аудиовыхода для наушников. Устройства, подключаемые к гнезду аудиовыхода, включают в себя наушники и динамики. Дополнительные сведения по использованию гнезд аудиовыхода см. в документации, поставляемой вместе с компьютером.

Переносной компьютер может также передавать *цифровые* аудиосигналы S/PDIF через аудиоразъем S/PDIF на приобретаемом дополнительно устройстве расширения, таком как база расширения HP xb2000 Notebook Expansion Base или кабель HP xc2000 Notebook All-in-One Media Cable. Дополнительные сведения об этих устройствах см. в документации производителя.

Чтобы настроить переносной компьютер на передачу аудиосигналов S/PDIF, когда компьютер работает в QuickPlay, необходимо настроить параметр S/PDIF в меню настройки проигрывателя.

Параметр для аудиосигналов, заданный в меню настройки проигрывателя, остается после выхода из QuickPlay, но может быть изменен в любое время.

Чтобы задать параметр для аудиосигналов в QuickPlay:

1. Когда переносной компьютер работает в DVD–режиме QuickPlay, нажмите сочетание клавиш **Fn+ESC**, чтобы отобразить меню настройки проигрывателя.
2. Выберите **Аудиовыход** и нажмите клавишу со стрелкой вправо. Далее выполните следующие действия:
 - ❑ Чтобы настроить переносной компьютер на передачу аудиосигналов S/PDIF, выберите **S/PDIF** и нажмите кнопку **OK**.
 - ❑ Чтобы настроить переносной компьютер на передачу аналоговых аудиосигналов, выберите **Аналоговый** и нажмите кнопку **OK**.

Настройка свойств изображения

Можно задать значения цвета, контраста и яркости видеоизображения, когда переносной компьютер работает в DVD–режиме QuickPlay. Стандартные значения этих параметров можно вернуть при помощи единой процедуры.

Настройка цвета

Чтобы настроить значения красного и зеленого цветов в QuickPlay, выполните следующие действия:

1. Когда переносной компьютер работает в DVD–режиме QuickPlay, нажмите сочетание клавиш **Fn+ESC**, чтобы отобразить меню настройки проигрывателя.
2. Выберите меню **Свойства изображения**, затем нажмите кнопку **OK**.

3. Выберите **Цвет** и нажмите клавишу со стрелкой вправо. Далее выполните следующие действия
 - ❑ Чтобы увеличить значение красного цвета, с помощью клавиш со стрелками передвиньте индикатор цвета вправо и нажмите кнопку **OK**.
 - ❑ Чтобы увеличить значение зеленого цвета, с помощью клавиш со стрелками передвиньте индикатор цвета влево и нажмите кнопку **OK**.
4. Чтобы закрыть экран, нажмите **ESC**.

Настройка контраста

Чтобы настроить контраст в QuickPlay, выполните следующие действия:

1. Когда переносной компьютер работает в DVD–режиме QuickPlay, нажмите сочетание клавиш **Fn+ESC**, чтобы отобразить меню настройки проигрывателя.
2. Выберите меню **Свойства изображения**, затем нажмите кнопку **OK**.
3. Выберите **Контраст** и нажмите клавишу со стрелкой вправо. Далее выполните следующие действия:
 - ❑ Чтобы увеличить контраст, с помощью клавиш со стрелками передвиньте индикатор контраста вправо и нажмите кнопку **OK**.
 - ❑ Чтобы уменьшить контраст, с помощью клавиш со стрелками передвиньте индикатор контраста влево и нажмите кнопку **OK**.
4. Чтобы закрыть экран, нажмите **ESC**.

Настройка яркости

Уменьшение яркости снижает энергопотребление переносного компьютера. Если QuickPlay используется, когда переносной компьютер работает от аккумуляторной батареи, можно уменьшить яркость, чтобы увеличить срок службы батареи.

Дополнительные сведения о снижении энергопотребления см. в документации, поставляемой с переносным компьютером.

Чтобы настроить яркость в QuickPlay, выполните следующие действия:

1. Когда переносной компьютер работает в DVD-режиме QuickPlay, нажмите сочетание клавиш **Fn+ESC**, чтобы отобразить меню настройки проигрывателя.
2. Выберите меню **Свойства изображения**, затем нажмите кнопку **OK**.
3. Выберите **Яркость** и нажмите клавишу **СТРЕЛКА ВПРАВО**. Далее выполните следующие действия
 - ❑ Чтобы увеличить яркость, с помощью клавиш со стрелками передвиньте индикатор яркости вправо и нажмите кнопку **OK**.
 - ❑ Чтобы уменьшить яркость, с помощью клавиш со стрелками передвиньте индикатор яркости влево и нажмите кнопку **OK**.
4. Чтобы закрыть экран, нажмите **ESC**.

Яркость также можно изменить как в QuickPlay, так и в Windows, нажав сочетание клавиш **Fn+F8**, чтобы увеличить яркость, или сочетание клавиш **Fn+F7**, чтобы уменьшить яркость. Дополнительные сведения об использовании этих (**Fn+F7**, **Fn+F8**) и других сочетаний клавиш см. в документации, прилагаемой к переносному компьютеру.

Восстановление стандартных значений свойств изображения

Чтобы восстановить стандартные значения цвета, контраста и яркости в меню «Свойства изображения», выполните следующие действия:

1. Когда переносной компьютер работает в DVD–режиме QuickPlay, нажмите сочетание клавиш **Fn+ESC**, чтобы отобразить меню настройки проигрывателя.
2. Выберите меню **Свойства изображения**, затем нажмите кнопку **OK**.
3. Выберите **Восстановить умолчания** и затем нажмите клавишу со стрелкой вправо.
4. Выберите **Да** и затем нажмите кнопку **OK**.

Восстановление стандартных значений меню настройки проигрывателя

Все параметры в меню «Общие настройки» проигрывателя можно вернуть к значениям, задаваемым по умолчанию. К общим настройкам в меню настроек проигрывателя относятся:

- Настройки языка, описанные в разделе [«Изменение языка QuickPlay»](#), ранее в данной главе.
- Настройки функции «Автовыключение», описанные в разделе [«Включение и отключение параметра «Автовыключение»»](#), ранее в данной главе.

Чтобы восстановить все настройки в меню «Общие настройки», выполните следующие действия:

1. Когда переносной компьютер работает в QuickPlay, нажмите сочетание клавиш **Fn+ESC**, чтобы вывести на экран меню настройки проигрывателя.
2. Выберите меню **Общие настройки**, затем нажмите кнопку **OK**.

3. Выберите **Восстановить умолчания** и затем нажмите клавишу со стрелкой вправо.
4. Выберите **Да** и затем нажмите кнопку **OK**.

Вывод изображения на внешнее устройство

В большинстве конфигураций, когда переносной компьютер работает в QuickPlay и дополнительный монитор VGA подсоединен к порту, нажатие сочетания клавиш **Fn+F4** позволяет выполнять переключение между показом изображения на экране переносного компьютера и показом на экране монитора.

Когда переносной компьютер работает в Windows, сочетание клавиш **Fn+F4** выполняет дополнительные функции. Дополнительные сведения об использовании этих (**Fn+F4**) и других сочетаний клавиш в QuickPlay и в Windows см. в документации, прилагаемой к переносному компьютеру.



В QuickPlay экран выключается при закрытии переносного компьютера.

Предметный указатель

A-Z

AAC 1-3

CDDA 1-2, 3-1

DVD-видеодиск 1-2

DVD-диски

 воспроизведение 4-1, 4-2

 громкость,

 отображение 4-3

 меню 4-4

 название и раздел,
 отображение 4-4

DVD-режим

 переключение

 в музыкальный

 режим или из него 5-1

 переход 4-1

iTunes 1-3

MP3-файлы

 воспроизведение 3-15

 добавление к списку

 файлов для

 воспроизведения 3-16

 поддерживаемые

 носители 1-2, 3-1

 хранение в папке

 «Общая музыка» 3-15

 хранение на жестком

 диске 1-2, 3-1

Windows, переключение

 в QuickPlay или из

 QuickPlay 5-2

A

автовыключение 6-5

аудиовыход, параметры 6-6

аудиоданные, поддержка
носителей 1-2

Б

батарея, индикатор 3-6

В

«В случайном порядке»,

 элемент управления 3-8

в случайном порядке,

 индикатор 3-6

видеоданные, поддержка

носителей 1-2

видеодиск (VCD) 1-2

включение переносного

 компьютера 2-3

вложенные папки,

 значки 3-11

внешние устройства 6-11

воспроизведение,
индикатор 3–6
воспроизведение, качество
3–14, 4–3
воспроизведение/пауза,
кнопка 2–5
воспроизведение/пауза,
сочетание клавиш 2–5,
3–13, 4–2
время, экран 3–6
вывод системной
информации, сочетание
клавиш 4–3, 6–2
выключение переносного
компьютера 2–3

Г
громкость, DVD–диски 4–3
громкость, кнопки 2–7
громкость, экран уровня 3–6

Д
добавить список файлов
для воспроизведения,
элемент управления 3–8

Ж
ждущий режим, выход 2–3

З
звуковые компакт–диски
MP3–файлы 3–16
воспроизведение 3–13
дорожки,
отображаемые 3–14
смешанный формат 1–2,
3–1, 3–18
значки, песни и вложенные
папки 3–11

И
изображение, свойства 6–7
индикаторы, панель
состояния
воспроизведения
музыкальной записи 3–6
истекшее время/общее
время, экран 3–5
«Источник», экран
«Общая музыка» 3–15
MP3 3–15
дисковод
компакт–дисков 3–13
звуковые
компакт–диски 3–13
расположение 3–5
исходный каталог
перемещение 3–10
расположение 3–9
исходный каталог
и список файлов для
воспроизведения, экран 3–4
исходный каталог,
индикатор прокрутки 3–9
исходный каталог,
элементы управления
«Страница вверх»
и «Страница вниз» 3–7

К
клавиша **Fn** 2–6
клавиши
Fn 2–6
мультимедиа, сочетания
клавиш для операций
с носителем 2–5
стрелка 2–4, 2–8

кнопка DVD
 использование 4–1
 расположение 2–3
кнопка питания 2–3
кнопка, ОК 2–4
кнопки
 DVD–диск 2–3
 воспроизведение/
 пауза 2–5
 громкость 2–7
 музыка 2–3
 мультимедиа, операции
 с носителем 2–5
 мультимедиа,
 управление средой 2–4
Назад 2–4
ОК 2–4
остановка 2–5
отключение звука 2–7
питание 2–3
предыдущий/перемотка
 назад 2–5
 следующий/быстрая
 перемотка вперед 2–5
компакт–диск в формате
 Super Video (SVCD) 1–2
контраст, настройка 6–8

М

музыка, панель состояния
 3–3, 3–5
музыка, расположение
 кнопки 2–3
музыкальный пульт 3–3

музыкальный режим,
 переключение в режим
 DVD или из него 5–1
мультимедиа, кнопки
 операций с носителем 2–5
мультимедиа, кнопки
 управления 2–4
мультимедиа, сочетания
 клавиш для операций
 с носителем 2–5

Н

«Назад», элемент
 управления 3–7
Назад, кнопка,
 расположение 2–4
название, экран 3–5
носители, поддержка
 1–2, 3–1

О

«Общая музыка», папка
 доступ 1–2, 3–1
 перемещение 3–11
 управление 3–11
остановка
 воспроизведения,
 индикатор 3–6
остановка, сочетание
 клавиш 2–5
отключение звука,
 кнопка 2–7
очистить, элемент
 управления 3–8

П

- панель управления 3–3, 3–7
- пауза, индикатор 3–6
- переключение в Windows
 - или из Windows 5–2
- переключение режимов 5–1
- переключение экрана,
 - сочетание клавиш 6–11
- перемещение
 - QuickPlay 2–8
 - исходный каталог 3–10
 - список файлов для воспроизведения 3–12
- перемещение по меню
 - настройки проигрывателя,
 - сочетание клавиш 6–3
- песни, значки 3–11
- повтор
 - DVD–диск 6–4
 - музыка 3–8
- «Повтор», индикатор 3–6
- предыдущий элемент,
 - индикатор 3–6
- предыдущий/перемотка назад, кнопка 2–5
- предыдущий/перемотка назад, сочетание клавиш 2–5
- проигрыватель,
 - меню настройки
 - восстановление стандартных значений 6–10
 - обзор 6–3
 - перемещение 6–3

С

- следующий элемент,
 - индикатор 3–6
- следующий/быстрая перемотка вперед,
 - кнопка 2–5
- следующий/быстрая перемотка вперед,
 - сочетание клавиш 2–5
- смешанный формат,
 - компакт–диски 1–2, 3–1, 3–18
- сочетания клавиш
 - воспроизведение/пауза 2–5, 3–13, 4–2
 - вывод системной информации 4–3, 6–2
 - мультимедиа, операции с носителем 2–5
 - остановка 2–5
 - переключение экрана 6–11
 - перемещение по меню настройки проигрывателя 6–3
 - предыдущий/перемотка назад 2–5
 - следующий/быстрая перемотка вперед 2–5
 - увеличение яркости 6–9
 - уменьшение яркости 6–9
- список файлов для воспроизведения
 - добавление MP3–файлов 3–16

список файлов для
воспроизведения
добавление
выделенного
элемента 3–17
звуковой
компакт–диск,
отображаемые
дорожки 3–14
изменение порядка
воспроизведения 3–20
перемещение 3–12
расположение 3–10
сохранение 3–20
удаление выделенного
элемента 3–19
управление 3–17
список файлов для
воспроизведения,
заголовок 3–6
список файлов для
воспроизведения,
индикатор прокрутки 3–10

список файлов для
воспроизведения,
элементы управления
«Страница вверх»
и «Страница вниз» 3–7
спящий режим
выход 2–3
переход 2–3
стрелки, клавиши со 2–4, 2–8

У

увеличение яркости,
сочетание клавиш 6–9
уменьшение яркости,
сочетание клавиш 6–9
управление домашними
устройствами 3–7

Ц

цвет, настройка 6–7

Э

элементы управления
перемещением дорожек 3–8

Я

язык, изменение 6–4
яркость, настройка 6–9